


Monteringsanvisning Panelstängsel

Panelstängsel

1. Panelstängslet skall i möjligaste mån Ej tanda utan ha en rak linje i ovankant.
2. Stolpen skall ej heller avvika från panelhöjden

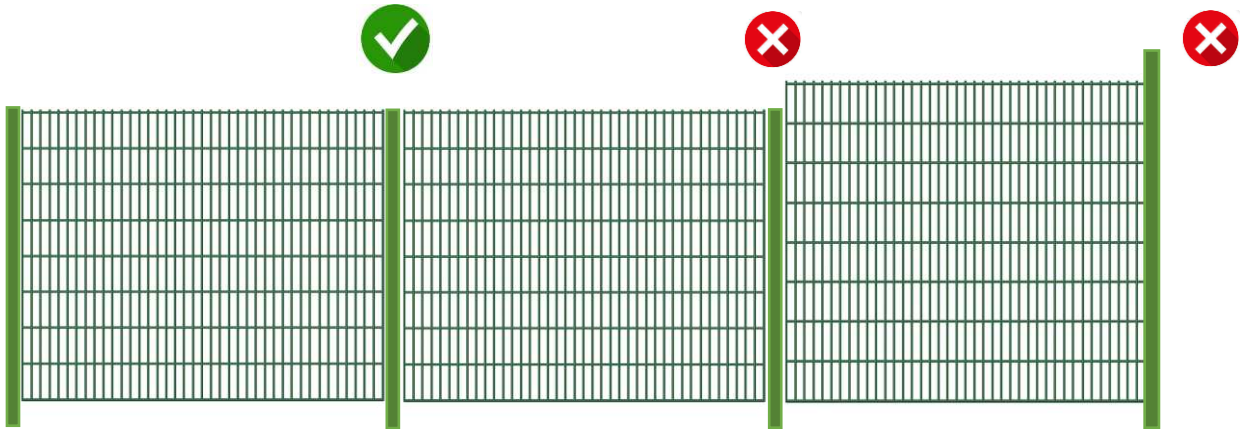

Stolpe till Panelstängsel

- ✘ = U-bygelns optimala placering, avvikelse kan förekomma i undantagsfall.
5st u-byglar för att fästa panelerna till varje stolpe. (se ritning)
Tätslutande plastlock monteras på varje stolpe upptill

Fundament

- Fundamentets djup minimum 700mm
- Fundamentet överkant skall ligga fritt ovan färdig mark och utföras med fall för vattenavrinning.

